


XKC-KE200-M继电器输出原理及接线方法




YKC-KF200-MC继电器输出原理及接线方法

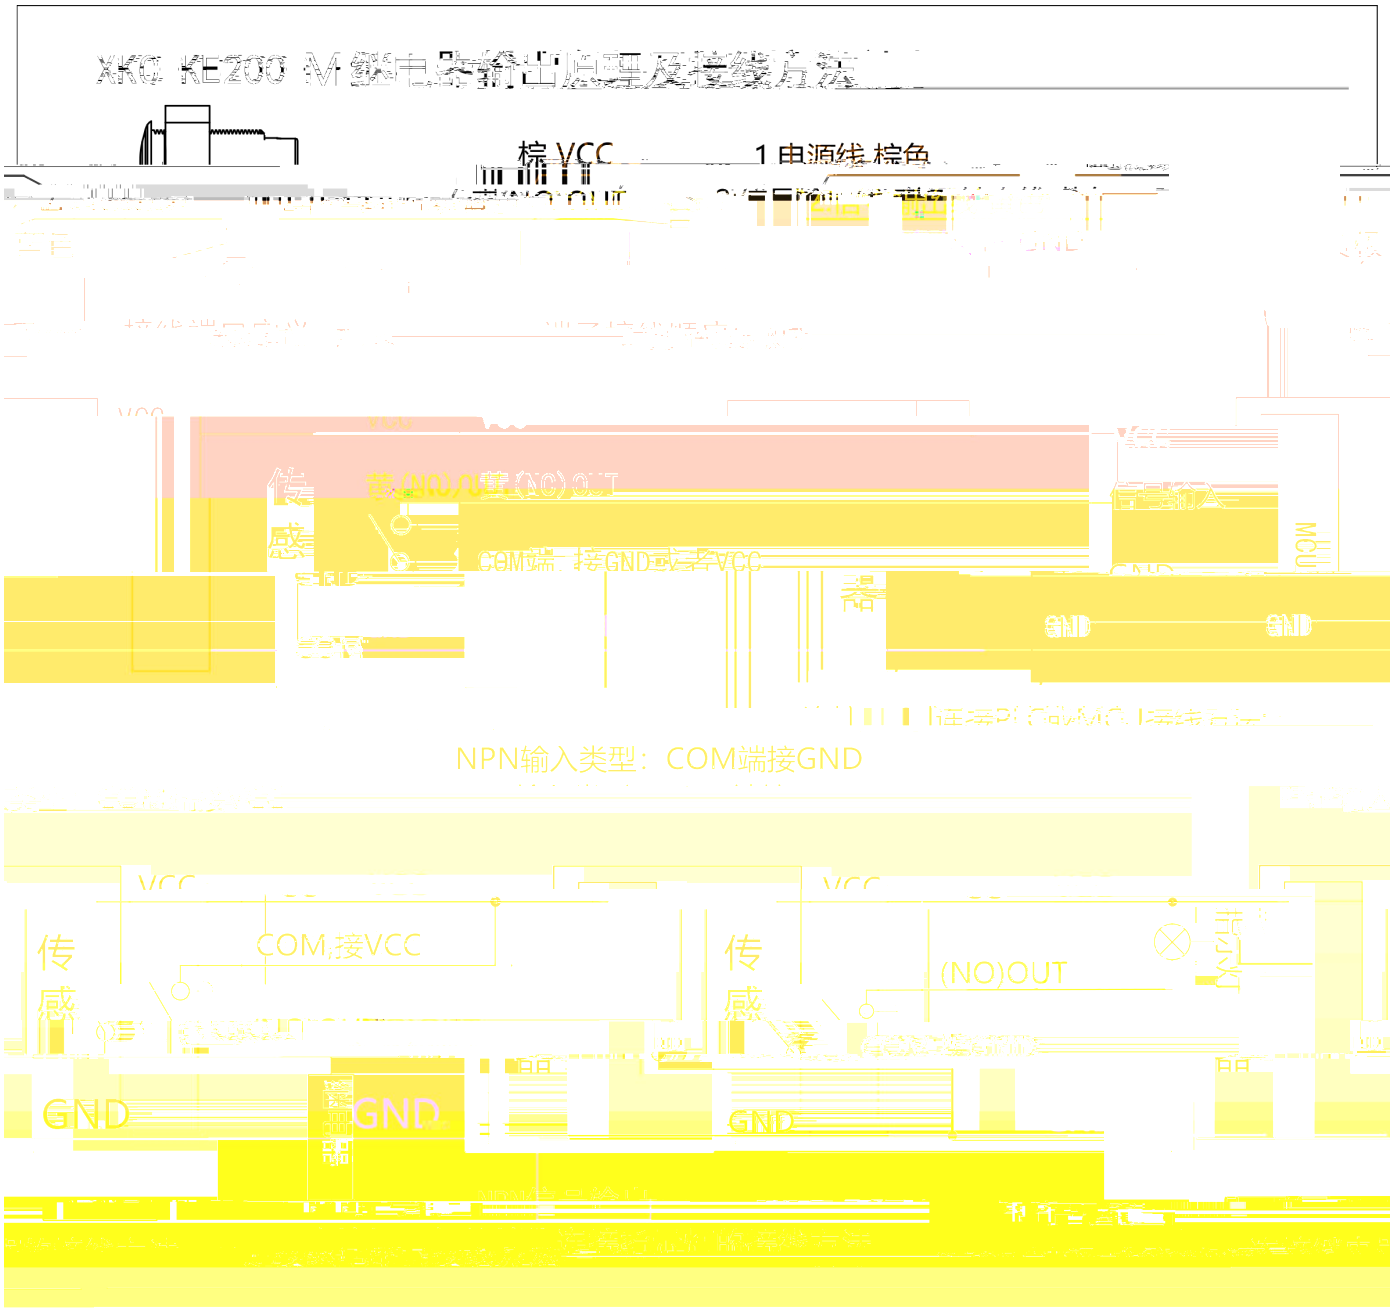



端子接线顺序　　接线端口定义

COM端接GND　　PNP输入类型：COM端接VCC　　NPN输入类型：C

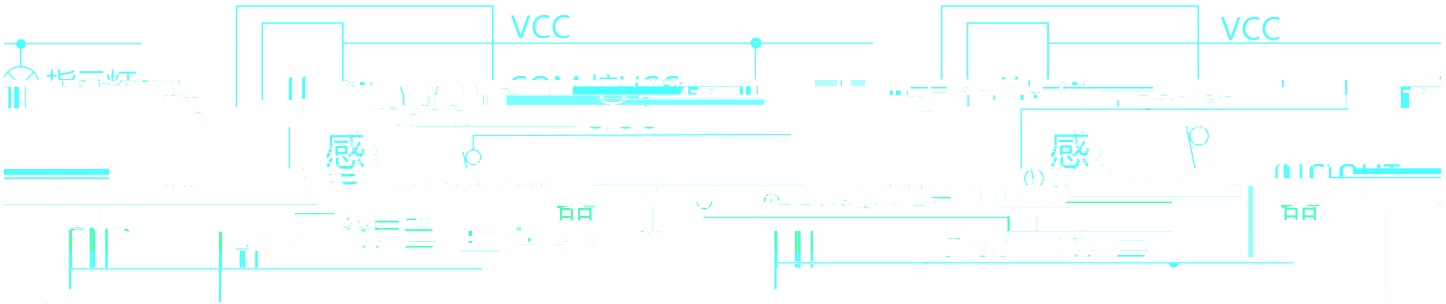


连接继电器的接线方法　　连接指示灯的接线方法

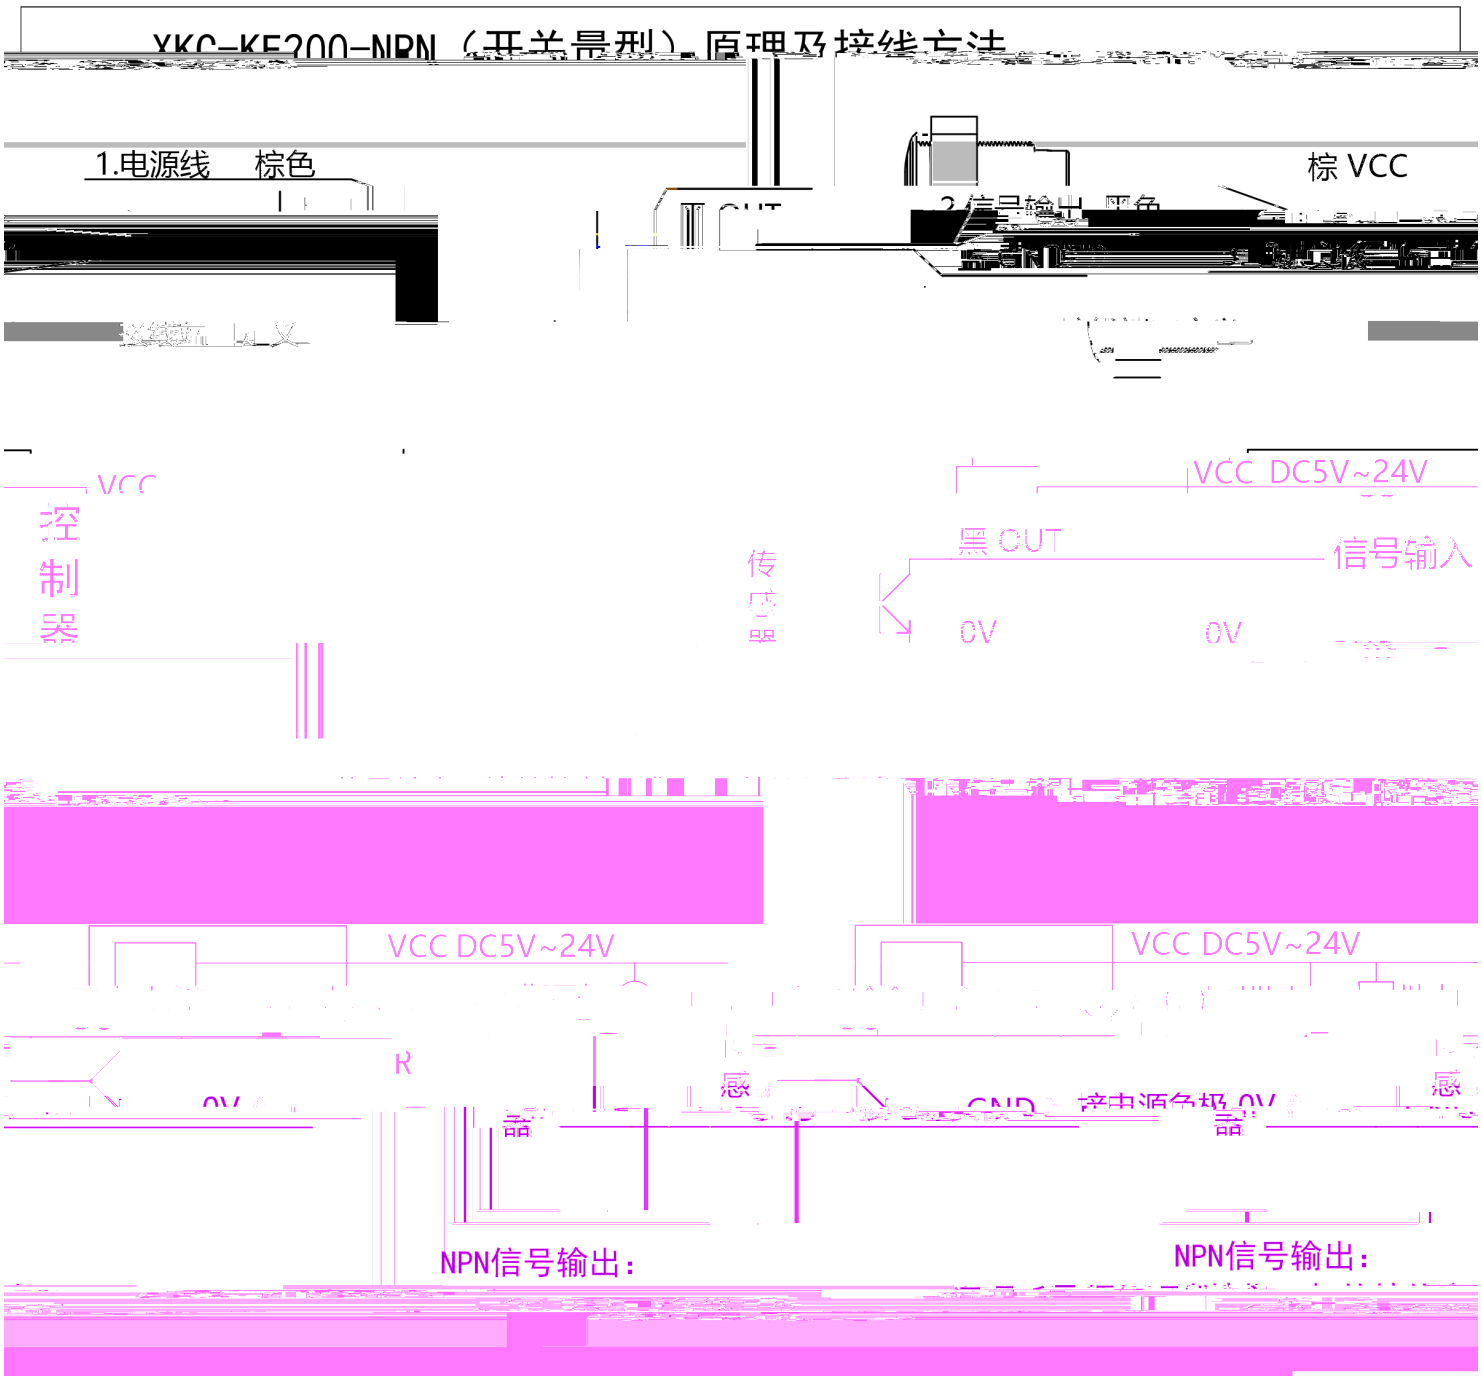

1.电源线 棕色
棕 VCC
VCC
控制器
传感器
VCC DC5V~24V
黑 OUT
信号输入
0V
0V
VCC DC5V~24V
VCC DC5V~24V
R
0V
感
器
GND
感
器
NPN信号输出：
NPN信号输出：

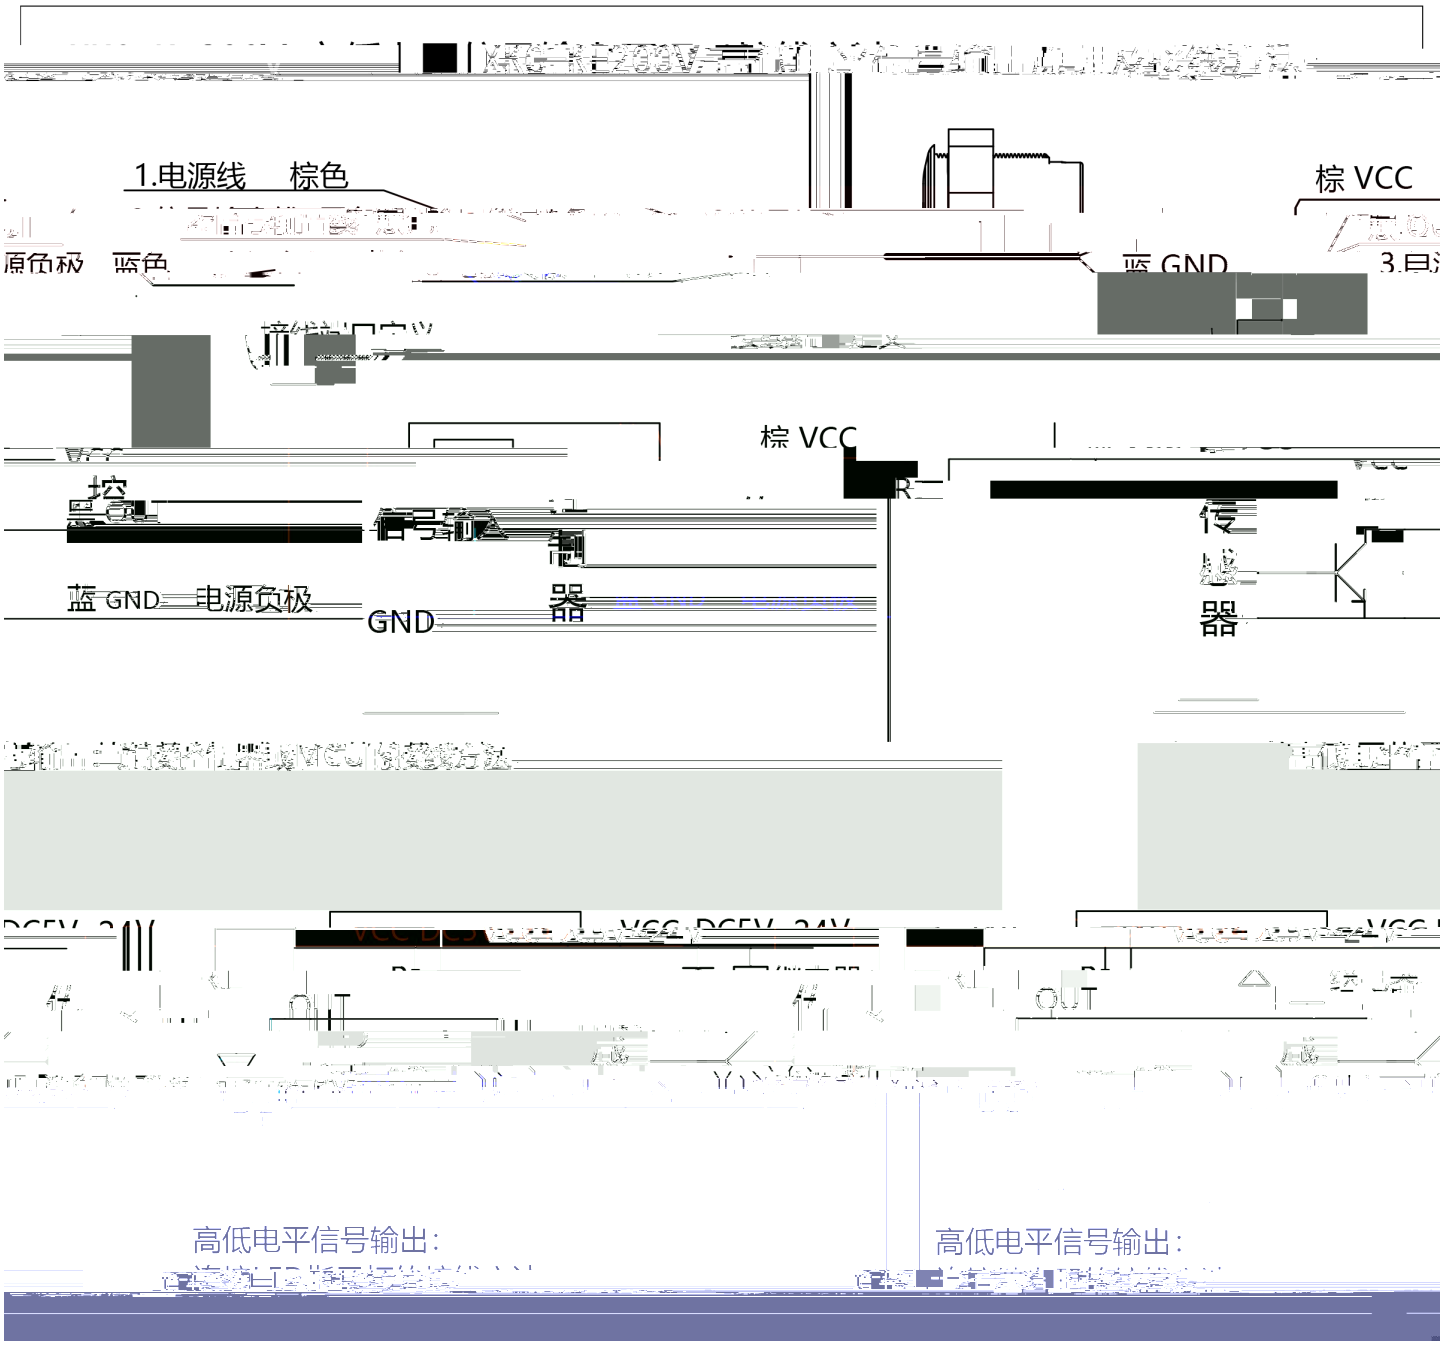

高低电平信号输出：

高低电平信号输出：

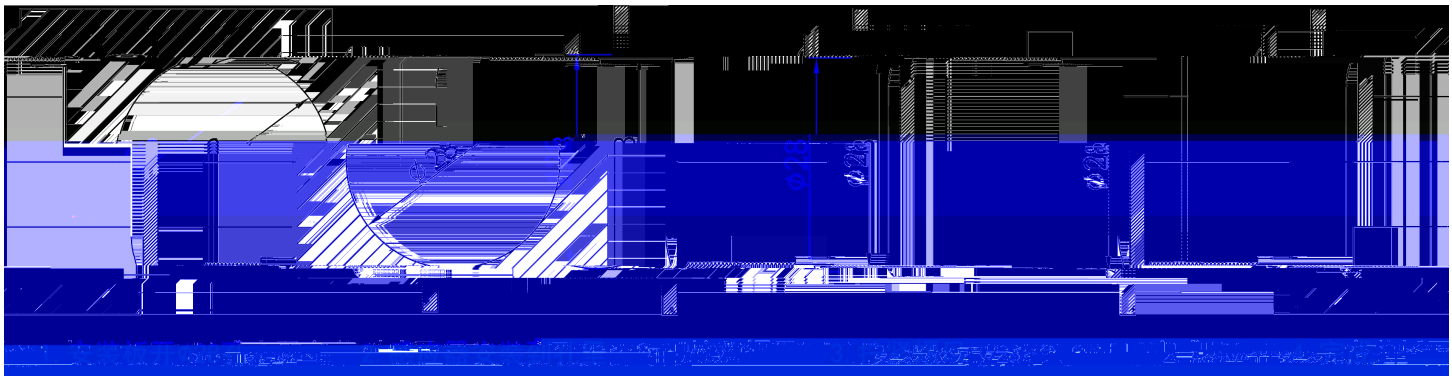

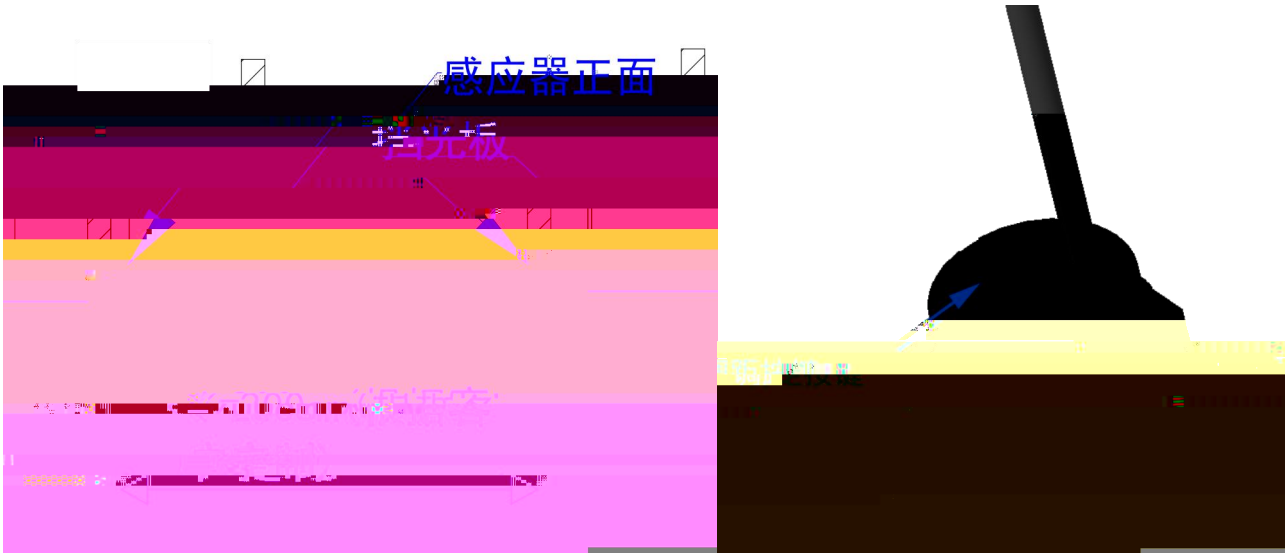
感应器正面
挡光板











